

Функции пульта управления Z35-6-СТАОГПГПАП

1 Подсветка

Хромолампа(ы). Кратковременное нажатие - включение хромолампы. Последующие кратковременные нажатия приводят к смене режимов работы.

Длительное нажатие (более 2-х секунд) - выключение.

Подсветка светодиодная. Кратковременное нажатие - вкл/выкл. Длительное нажатие (более 2-х секунд) - регулировка яркости с режимом памяти. При очередном включении установится сохраненный уровень.

2 Температура/таймер

При установленном датчике температуры в начальном состоянии на индикаторе отображается температура воды. Кратковременное нажатие - переключение в режим таймера. Установка таймера работы гидро-аэромассажной системы (0-40мин) производится последовательным кратковременным нажатием до индикации нужного времени. Возврат в режим температуры происходит автоматически через 3 сек после последнего нажатия кнопки.

При дальнейшем входе в режим таймера на индикаторе отображается оставшееся время до отключения гидро-аэромассажной системы.

3 Аэро/обороты

Кратковременное нажатие - вкл/выкл аэрокомпрессора. Длительное нажатие (более 2-х секунд) позволяет регулировать обороты компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией уровня оборотов и памятью. При очередном включении компрессора установится сохраненный уровень оборотов.

4 Гидро/пульсация

5 Гидро/пульсация

Кратковременное нажатие - вкл/выкл гидropомпы. Длительное нажатие (более 2-х секунд) переводит гидropомпу в режим пульсации (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

6 Аэро/пульсация

Кнопка может быть активной только после включения компрессора кнопкой (6). Однократное нажатие вкл/выкл режима пульсации для компрессора (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

При одновременном включении гидropомпы и компрессора в режим пульсации происходит рассинхронизация их работы, пауза для первой является периодом работы для второй и наоборот.

!!! Визуализация режима блокировок.

Установлена хромолампа(ы)

При попытке включить помпу и компрессор при недостаточном уровне воды в ванне, хромолампа выдаст предупреждение красным цветом о блокировке данного действия.

При установленном датчике протечки и его срабатывании автоматически отключаются все устройства, а хромолампа выдает предупреждающие методичные красные вспышки. На индикаторе - надпись SOS.

Установлена светодиодная подсветка

При попытке включить помпу, компрессор, светодиодную подсветку при недостаточном уровне воды вышеуказанные устройства не включатся и визуализации блокировки не будет.



Функции пульта управления Z35-6-СТАОАПГПМ

1 Подсветка

Хромолампа(ы). Кратковременное нажатие - включение хромолампы. Последующие кратковременные нажатия приводят к смене режимов работы.

Длительное нажатие (более 2-х секунд) - выключение.

Подсветка светодиодная. Кратковременное нажатие - вкл/выкл. Длительное нажатие (более 2-х секунд) - регулировка яркости с режимом памяти. При очередном включении установится сохраненный уровень.

2 Температура/таймер

При установленном датчике температуры в начальном состоянии на индикаторе отображается температура воды. Кратковременное нажатие - переключение в режим таймера. Установка таймера работы гидро-аэромассажной системы (0-40мин) производится последовательным кратковременным нажатием до индикации нужного времени. Возврат в режим температуры происходит автоматически через 3 сек после последнего нажатия кнопки.

При дальнейшем входе в режим таймера на индикаторе отображается оставшееся время до отключения гидро-аэромассажной системы.

3 Аэро/обороты

Кратковременное нажатие - вкл/выкл аэрокомпрессора. Длительное нажатие (более 2-х секунд) позволяет регулировать обороты компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией уровня оборотов и памятью. При очередном включении компрессора установится сохраненный уровень оборотов.

4 Гидро/пульсация

Кратковременное нажатие - вкл/выкл гидropомпы. Длительное нажатие (более 2-х секунд) переводит гидropомпу в режим пульсации (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

5 Регулятор воздуха

При нажатии на кнопку происходит вкл/выкл регулятора воздуха гидромассажной системы.

6 Аэро/пульсация

Кнопка может быть активной только после включения компрессора кнопкой (6). Однократное нажатие вкл/выкл режима пульсации для компрессора (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

При одновременном включении гидropомпы и компрессора в режим пульсации происходит рассинхронизация их работы, пауза для первой является периодом работы для второй и наоборот.

!!! Визуализация режима блокировок.


Установлена хромолампа(ы)

При попытке включить помпу и компрессор при недостаточном уровне воды в ванне, хромолампа выдаст предупреждение красным цветом о блокировке данного действия.

При установленном датчике протечки и его срабатывании автоматически отключаются все устройства, а хромолампа выдает предупреждающие методичные красные вспышки. На индикаторе - надпись SOS.

Установлена светодиодная подсветка

При попытке включить помпу, компрессор, светодиодную подсветку при недостаточном уровне воды вышеуказанные устройства не включатся и визуализации блокировки не будет.

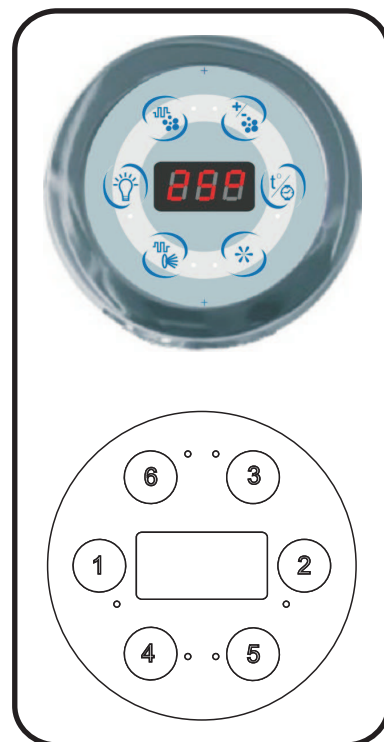

Функции пульта управления Z35-6-СТАОГПГПМ

1 Подсветка

Хромолампа(ы). Кратковременное нажатие - включение хромолампы. Последующие кратковременные нажатия приводят к смене режимов работы.

Длительное нажатие (более 2-х секунд) - выключение.

Подсветка светодиодная. Кратковременное нажатие - вкл/выкл. Длительное нажатие (более 2-х секунд) - регулировка яркости с режимом памяти. При очередном включении установится сохраненный уровень.

2 Температура/таймер

При установленном датчике температуры в начальном состоянии на индикаторе отображается температура воды. Кратковременное нажатие - переключение в режим таймера. Установка таймера работы гидро-аэромассажной системы (0-40мин) производится последовательным кратковременным нажатием до индикации нужного времени. Возврат в режим температуры происходит автоматически через 3 сек после последнего нажатия кнопки.

При дальнейшем входе в режим таймера на индикаторе отображается оставшееся время до отключения гидро-аэромассажной системы.

3 Аэро/обороты

Кратковременное нажатие - вкл/выкл аэрокомпрессора. Длительное нажатие (более 2-х секунд) позволяет регулировать обороты компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией уровня оборотов и памятью. При очередном включении компрессора установится сохраненный уровень оборотов.

4 Гидро/пульсация

Кратковременное нажатие - вкл/выкл гидропомпы. Длительное нажатие (более 2-х секунд) переводит гидропомпу в режим пульсации (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

6 Регулятор воздуха

При нажатии на кнопку происходит вкл/выкл регулятора воздуха гидромассажной системы.

При одновременном включении гидропомпы и компрессора в режим пульсации происходит рассинхронизация их работы, пауза для первой является периодом работы для второй и наоборот.

!!! Визуализация режима блокировок.

Установлена хромолампа(ы)

При попытке включить помпу и компрессор при недостаточном уровне воды в ванне, хромолампа выдаст предупреждение красным цветом о блокировке данного действия.

При установленном датчике протечки и его срабатывании автоматически отключаются все устройства, а хромолампа выдает предупреждающие методичные красные вспышки. На индикаторе - надпись SOS.

Установлена светодиодная подсветка

При попытке включить помпу, компрессор, светодиодную подсветку при недостаточном уровне воды вышеуказанные устройства не включатся и визуализации блокировки не будет.



Функции пульта управления Z35-6-СТАОГПШАП

1 Подсветка

Хромолампа(ы). Кратковременное нажатие - включение хромолампы. Последующие кратковременные нажатия приводят к смене режимов работы.

Длительное нажатие (более 2-х секунд) - выключение.

Подсветка светодиодная. Кратковременное нажатие - вкл/выкл. Длительное нажатие (более 2-х секунд) - регулировка яркости с режимом памяти. При очередном включении установится сохраненный уровень.

2 Температура/таймер

При установленном датчике температуры в начальном состоянии на индикаторе отображается температура воды. Кратковременное нажатие - переключение в режим таймера. Установка таймера работы гидро-аэромассажной системы (0-40мин) производится последовательным кратковременным нажатием до индикации нужного времени. Возврат в режим температуры происходит автоматически через 3 сек после последнего нажатия кнопки.

При дальнейшем входе в режим таймера на индикаторе отображается оставшееся время до отключения гидро-аэромассажной системы.

3 Аэро/обороты

Кратковременное нажатие - вкл/выкл аэрокомпрессора. Длительное нажатие (более 2-х секунд) позволяет регулировать обороты компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией уровня оборотов и памятью. При очередном включении компрессора установится сохраненный уровень оборотов.

4 Гидро/пульсация

Кратковременное нажатие - вкл/выкл гидropомпы. Длительное нажатие (более 2-х секунд) переводит гидropомпу в режим пульсации (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

5 ШИАЦУ

Кратковременное нажатие - включение спинного массажа ШИАЦУ. Последующие кратковременные нажатия - смена режимов работы (всего 8 режимов). Длительное нажатие (более 2-х секунд) выключение.

6 Аэро/пульсация

Кнопка может быть активной только после включения компрессора кнопкой (6). Однократное нажатие вкл/выкл режима пульсации для компрессора (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

При одновременном включении гидropомпы и компрессора в режим пульсации происходит рассинхронизация их работы, пауза для первой является периодом работы для второй и наоборот.

!!! Визуализация режима блокировок.

Установлена хромолампа(ы)

При попытке включить помпу и компрессор при недостаточном уровне воды в ванне, хромолампа выдаст предупреждение красным цветом о блокировке данного действия.

При установленном датчике протечки и его срабатывании автоматически отключаются все устройства, а хромолампа выдает предупреждающие методичные красные вспышки. На индикаторе - надпись SOS.

Установлена светодиодная подсветка

При попытке включить помпу, компрессор, светодиодную подсветку при недостаточном уровне воды вышеуказанные устройства не включатся и визуализации блокировки не будет.



Функции пульта управления Z35-6-СТГПАП+-

1 Подсветка

Хромолампа(ы). Кратковременное нажатие - включение хромолампы. Последующие кратковременные нажатия приводят к смене режимов работы.

Длительное нажатие (более 2-х секунд) - выключение.

Подсветка светодиодная. Кратковременное нажатие - вкл/выкл. Длительное нажатие (более 2-х секунд) - регулировка яркости с режимом памяти. При очередном включении установится сохраненный уровень.

2 Температура/таймер

При установленном датчике температуры в начальном состоянии на индикаторе отображается температура воды. Кратковременное нажатие - переключение в режим таймера. Установка таймера работы гидро-аэромассажной системы (0-40мин) производится последовательным кратковременным нажатием до индикации нужного времени. Возврат в режим температуры происходит автоматически через 3 сек после последнего нажатия кнопки.

При дальнейшем входе в режим таймера на индикаторе отображается оставшееся время до отключения гидро-аэромассажной системы.

3 Аэро/обороты +

6 Аэро/обороты -

Кнопки регулировки оборотов аэрокомпрессора. Длительное нажатие (более 2-х секунд) соответствующей кнопки позволяет регулировать обороты компрессора в большую или меньшую сторону в диапазоне (30-100)% с фиксацией уровня оборотов и памятью. При очередном включении компрессора установится сохраненный уровень оборотов.

4 Гидро/пульсация

Кнопки (больше и меньше) активируются только после включения компрессора кнопкой (5). Кратковременное нажатие - вкл/выкл гидropомпы. Длительное нажатие (более 2-х секунд) переводит гидropомпу в режим пульсации (3 сек. работа - 3 сек. пауза). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа

5 Аэро/пульсация

Однократное нажатие вкл/выкл аэрокомпрессора. Длительное нажатие кнопки более 2 сек. при включенном компрессоре, переводит его в режим пульсации (3 сек. работа - 3 сек. пауза).

Выключение режима пульсации - длительное нажатие кнопки (5) или нажатие кнопок (+),(-). Время работы в режиме пульсации ограничено и составляет 10 мин. После чего, помпа автоматически отключается для охлаждения.

При одновременном включении гидropомпы и компрессора в режим пульсации происходит рассинхронизация их работы, пауза для первой является периодом работы для второй и наоборот.

!!! Визуализация режима блокировок.

Установлена хромолампа(ы)

При попытке включить помпу и компрессор при недостаточном уровне воды в ванне, хромолампа выдаст предупреждение красным цветом о блокировке данного действия.

При установленном датчике протечки и его срабатывании автоматически отключаются все устройства, а хромолампа выдает предупреждающие методичные красные вспышки. На индикаторе - надпись SOS.

Установлена светодиодная подсветка

При попытке включить помпу, компрессор, светодиодную подсветку при недостаточном уровне воды вышеуказанные устройства не включатся и визуализации блокировки не будет.

